

Estimado Cliente,

En Jocca nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle que ante cualquier duda o reclamación puede contactar con nosotros en la dirección atencionalcliente@jocca.es (respuesta en 24 horas laborables).

Si, por el contrario, desea consultar alguna característica técnica o nuestra amplia gama de productos, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.



Ref. 4997

JOCCA

HOME & LIFE

(ES) Manual de instrucciones
(PT) Manual de instruções
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions
(RO) Manual de folosire



Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL




atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/
DESCRIPTION/DESCRIERA

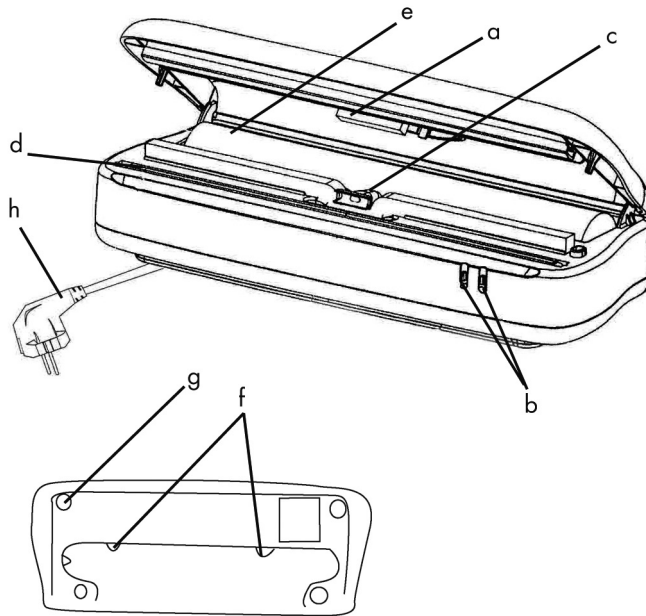

img.1



ENVASADORA-SELLADORA

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

JOCCA

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)

50.197 Zaragoza

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

- a- Ventana y tapa
- b- Pilotos luminosos de envasado y sellado
- c- Boca de absorción
- d- Hilos de sellado
- e- Rollo de plástico
- f- Guías para el cable
- g- Pies antideslizantes
- h- Cable y enchufe

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto sólo está indicado para un uso exclusivamente

doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, sol, nieve, etc., que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Contacte con el servicio de atención al cliente de **JOCCA**.

-Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**. Desaconsejamos el uso de adaptadores, enchufes y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o el cable de extensión.

-Utilizar el aparato en una superficie horizontal, lisa y plana.

-**NOTA:** Se aconseja realizar ciclos de un máximo de 13 segundos con descansos mínimos de 90 segundos.

MODO DE EMPLEO

-Antes de empezar a envasar/sellar, abra la tapa y saque el rollo de plástico suministrado.

-Coja el rollo y apreciará que éste dispone de un lateral cerrado, esto es para que usted se vaya haciendo sus propias bolsas, según lo que usted desee envasar.

-Corte y selle las bolsas a su medida de la siguiente forma:

-Sitúe el rollo en su emplazamiento y estire la cantidad de rollo que desea emplear para embolsar/envasar sus alimento.

-Cierre la tapa y, enérgicamente, presione primero en el extremo superior derecho con su mano derecha y un segundo mas tarde con la mano izquierda en la parte superior izquierda de la tapa, acto seguido apreciará que el piloto luminoso verde de corte/sellado y el piloto luminoso rojo de envasado se encienden, esto le indicará que el aparato está sellando la bolsa.

-Mantenga presionando 5 segundos hasta que el sellado para la bolsa quede perfecto, cuando este ya se haya sellado, el aparato se lo indicará apagándose el piloto verde.

-Una vez usted ya tiene la bolsa cortada a la medida del alimento que quiere envasar, ponga el alimento en el interior de la bolsa por el extremo que queda la apertura.

-Seguidamente, coja la apertura superior e introduzca la boca de absorción en el interior de la bolsa, tal y como se aprecia en la imagen 1.

-Baje la tapa y presione con una mano en su extremo superior izquierdo, seguidamente apreciará que el piloto rojo de envasado se enciende, y el aparato empezará a aspirar todo el aire del interior de la bolsa.

-**NOTA:** Para ayudar un poco al aparato, si sujeta la bolsa a envasar por debajo mientras aspira el aire, esta quedará mejor envasada.

-Una vez usted considera que el vacío es correcto en la bolsa, selle/ corte la bolsa tal y como se le ha indicado anteriormente.

-Cuando haya terminado de utilizar el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo para posteriores usos.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
- No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.
- Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar el exterior del aparato.

DATOS TÉCNICOS

230-240V~ 50Hz 160W
AB:13/90seg.

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE. Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

EMBALADEIRA-SELADORA

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL. 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a- Janela e tampa
- b- Indicadores luminosos de embalado e selado
- c- Boca de absorção
- d- Fios de selado
- e- Rolo de plástico
- f- Guias para o cabo
- g- Pés anti-escorregantes
- h- Cabo e tomada

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estemanual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8

anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Não meta o base do motor dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Entre em contacto com o serviço de atenção ao cliente de **JOCCA**.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**. Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

-Utilize o aparelho numa superfície horizontal, lisa e plana.

-**NOTA:** É aconselhável realizar ciclos máximos de 13 segundos com paradas mínimas de 90 segundos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

-Antes de começar a selar, abra a tampa e tire o rolo de plástico subministrado.

-Pegue o rolo e perceberá que dispõe dum lateral fechado.

Isto é para que você faça suas próprias sacolas, segundo o que deseje embalar.

-Coloque o rolo no seu lugar e pegue o pedaço de rolo que deseja usar para embalar seus alimentos.

-Feche a tampa e energicamente faça pressão primeiro no extremo superior direito com a mão direita e um segundo depois com a mão esquerda na parte superior esquerda da tampa; depois perceberá que o indicador luminoso verde de corte/selado e o indicador luminoso vermelho de embalado se acendem, o que indica que o aparelho está selando a sacola.

-Mantenha a pressão 5 segundos até que o selado para a sacola fique perfeito. Quando fique selado, o aparelho o indicará desligando o indicador luminoso verde.

-Uma vez tenha a sacola cortada à medida do alimento que quer embalar, coloque o alimento no interior da sacola pelo extremo que fica a abertura.

-Depois pegue a abertura superior e coloque a boca de absorção no interior da sacola, tal e como aparece na imagem 1.

-Baixe a tampa e faça pressão com a mão no seu extremo superior esquerdo; posteriormente perceberá que o indicador luminoso vermelho de embalado se acende e o aparelho começa a aspirar todo o ar do interior da sacola.

-**NOTA:** Para ajudar ao aparelho, pode pegar a sacola pela parte inferior enquanto o ar é aspirado.

-Quando considere que o vácuo é correto na sacola, sele/corte a sacola tal e como indicamos anteriormente.

-Quando acabe de usar o aparelho, tire-o da tomada e guarde-o para usá-lo posteriormente.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.

-Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-**NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.**

-Utilize um pano húmido ou esponja para limpar o aparelho.

DADOS TÉCNICOS

230-240V~ 50Hz 160W

AB:13/90seg.

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

FOOD SEALING MACHINE

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

For better service of all your questions and needs, **JOCCA** customer service is at your disposal to solve any query:

atencionalcliente@jocca.es

PRODUCT DESCRIPTION

- a- Window and lid
- b- Pilot lights of packing and sealing
- c- Absorption outlet
- d- Sealing threads
- e- Roll of plastic
- f- Cable guides
- g- Non-sliding feet
- h- Cable and plug

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.

-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial

o mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.

-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.

-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

-Do not immerse the motor base in water or any other liquid.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Please contact **JOCCA** customer service.

-Do not let the power supply cable touch or come near the hot parts.

-For your safety and better operation of a device, always use **JOCCA** accessories and spare parts. We do not advise to use adaptors, multiple plugs and/or extension cables. If mentioned elements are essential, use only simple adaptors or multiple plugs and extension cables that meet the actual safety regulations, trying not to exceed power indicated on an adaptor and/or extension cable.

-Use the appliance on a flat and horizontal surface.

-**NOTE:** It is advised to make cycles of 13 seconds maximum with breaks of 90 seconds minimum.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Before starting packing/sealing, open a lid and take out a provided roll of plastic.

-Take a roll and note that one of its sides is closed to enable you making your own bags accordingly to what you want to pack.

-Cut and seal the bags of your dimensions as follows:

-Put a roll in its place and stretch a piece of plastic you need for packing your food.

-Close a lid and press with energy first the top right edge with your right hand and one second later – the top left edge with your left hand, further you will note that a green cutting/sealing pilot light and a red packing pilot light are switched on that means that a device is sealing a bag.

-Keep pressing during 5 seconds until the sealing of a bag is perfectly finished. Once it is sealed, a device will indicate it, switching off a green pilot light.

-Once you have a bag cut accordingly to the dimensions of the food you want to pack, put the food inside of a bag through its open side.

-Afterwards, take top open side y put an absorption outlet inside of a bag as indicated in the picture 1.

-Put down a lid and press its top left side with your hand, afterwards you will note that a red packing pilot light is switched on and a device will start to absorb all the air from a bag.

-**NOTE:** To help a little, if you hold on a packing bag from below, while a device absorbs the air, it will be better packed.

-Once you consider that a vacuum of a bag is correctly finished, seal/cut a bag as was indicated above.

-When you finish using a device, unplug it from a power supply and store it for the further use.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.

-Leave the appliance to cool down before cleaning it.

-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.

-NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

-Use a damp cloth or sponge to clean the device.

TECHNICAL DATA

230-240V~ 50Hz 160W

AB:13/90seg.

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension devices and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/CE.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

APPAREIL A EMBALLER SOUS VIDE

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

Pour mieux vous servir notre service d'attention clientèle **JOCCA** est à votre disposition pour résoudre vos doutes, vos questions ou pour tout autre consultation:

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPTION DU PRODUIT

- a- Fenêtre et couvercle
- b- Voyant lumineux d'emballage et de soudure
- c- Bec d'absorption
- d- Fils de soudure
- e- Rouleau de matière plastique
- f- Encoches pour ranger le fil électrique
- g- Pieds antidérapants
- h- Fil électrique et prise

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Lisez attentivement ces instructions qui sont très importantes pour une bonne utilisation de l'appareil et gardez-les pour de postérieures consultations.

-**JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquade utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit sur ce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quel que anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir des 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.

-Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

-Vérifiez le bon état du câble et de la prise de courant avant de brancher l'appareil sur le réseau électrique, vérifiez également que la tension de votre réseau correspond bien avec celle indiquée sur votre appareil.

-Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil, veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** où le matériel endommagé sera remplacé correctement.

-Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

-Pour déconnecter l'appareil, ne débranchez le cordon de la prise en tirant dessus, saisissez toujours la prise..

-Si votre appareil a subi une chute ou il a été plongé dans un liquide, ne l'utilisez pas ni essayez non plus de le réparer vous-même. Veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**.

-Ne laissez jamais pendre le câble et en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

-Pour votre sécurité et un meilleur fonctionnement de l'appareil utilisez toujours des accessoires et des recharges d'appareils électroménagers **JOCCA**, l'utilisation d'adaptateurs, de prises et/ou de rallonges électriques est déconseillée. Si ces éléments venaient à être indispensables, veuillez utiliser uniquement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges électriques qui respectent les normes de sécurité en vigueur, tout en veillant à ne pas dépasser la limite de puissance indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge électrique.

-A NOTER: Il est conseillé d'effectuer des cycles d'une durée maximale de 13 secondes avec des pauses de 90 secondes minimum.

MODE D'EMPLOI

-Avant de commencer à conditionner/souder, ouvrez le couvercle et sortez le rouleau en plastique fourni.

-En prenant le rouleau vous vous rendrez compte que celui-ci dispose d'un côté fermé pour que vous fassiez vos propres poches, en fonction de ce que vous souhaitez emballer.

-Coupez et soudez les poches à votre dimension de la façon suivante:

-Placez le rouleau dans son emplacement et étirez-le en fonction de ce

que vous souhaitez employer pour emballer vos aliments.

-Fermez le couvercle et appuyez énergiquement tout d'abord sur l'extrémité supérieure droite avec votre main droite et une seconde plus tard avec la main gauche sur la partie supérieure gauche du couvercle, tout de suite après vous verrez que le voyant lumineux vert de coupe/soudure ainsi que le voyant lumineux rouge de conditionnement sont allumés, cela signifie que l'appareil est en train de souder l'emballage.

-Continuez à appuyer pendant 5 secondes jusqu'à ce que la soudure de l'emballage soit parfaite, quand il sera totalement soudé, le voyant vert de l'appareil s'éteindra.

-Une fois que le sac est coupé sur mesure, placez l'aliment à l'intérieur de cet emballage par l'extrémité restée ouverte.

-Ensuite, prenez l'ouverture supérieure et introduisez le bec d'absorption à l'intérieur de l'emballage, veuillez vous reporter à l'image 1.

-Abaissez le couvercle et appuyez avec une main sur l'extrémité supérieure gauche, de suite vous verrez que le voyant lumineux rouge d'emballage est allumé, et l'appareil commencera à aspirer la totalité de l'air à l'intérieur de l'emballage.

-A NOTER: Pour aider un peu l'appareil, si vous soutenez le sac à souder par en-dessous tandis que l'air est aspiré, le sac sera mieux conditionné.

-Une fois que vous considérez qu'il y a suffisamment de vide dans le sac, soudez/ coupez le sac tel que nous l'avons mentionné ci-

dessus.

-Quand vous aurez terminé l'utilisation de l'appareil, débranchez-le du réseau électrique et gardez-le pour de futures utilisations.

PROPRETÉ ET STOCKAGE

-Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, vérifiez qu'il soit débranché du courant électrique.

-Laisser refroidir avant de le nettoyer.

-N'utilisez ni détergents agressifs, ni abrasifs ni tout autre produit qui puisse endommager l'appareil.

-N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.

-Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.

DONNÉES TECHNIQUES

230-240V~ 50Hz 160W

AB:13/90seg.

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Basse Tension, ainsi qu'aux exigences de la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Quand vous verrez le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, ceci signifie que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Vous devez vous informer sur le système de recyclage local séparé pour produits électriques et électroniques.

Suivez les normes locales et ne vous défaitez pas des produits utilisés en les jetant à la poubelle domestique.

Le recyclage correct de son produit utilisé aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé des personnes.

APARAT DE ETANȘARE PRIN VACUUM

ACORD DE CUMPĂRARE

JOCCA vă mulțumește pentru încrederea acordată la cumpărarea produsului nostru și vă asigurăm că veți fi întotdeauna mulțumiți de calitatea tuturor produselor noastre.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- a- Geam și capac
- b- Leduri-pilot pentru împachetare și etanșare
- c- Gură ieșire absorbție
- d- Filete de etanșare
- e- Rolă de folie plastic
- f- Cabluri conductoare
- g- Picior anti-alunecare
- h- Cablu și ștecher

NORME DE SIGURANȚĂ

-Aceste instrucțiuni sunt foarte importante. Citiți instrucțiunile de folo-sire cu atenție înainte a utiliza aparatul și păstrați-le la îndemână pen-tru a le putea consulta în orice moment.

-**JOCCA** nu-și asumă responsabilitatea pentru utilizările necores-punzătoare ale produsului sau pentru orice alt tip de utilizare care nu este descris în manualul de instrucțiuni.

-Înainte de prima utilizare, despachetați produsul și asigurați-vă că se află în perfectă stare de funcționare. În caz contrar, nu utilizați apa-ratul și contactați **JOCCA**, întrucât garanția acoperă orice deteriorare sau defect din fabricație.

-Acest produs este destinat utilizării casnice. Nu utilizați aparatul afară. Nu expuneți aparatul agenților climatici, precum ploaia, zăpa-da, razele soarelui etc.

-Acest aparat trebuie utilizat exclusiv de către adulți. A nu se utiliza de către persoane care nu sunt familiarizate cu acest tip de aparate, persoane cu handicap sau copii.

-Înainte de a conecta aparatul la sursă, asigurați-vă că ștecherul și cablul sunt în stare perfectă. Verificați, de asemenea, ca voltajul indi-

cat pe aparat să fie în conformitate cu instalația dumneavoastră electrică.

-În cazul în care descoperiți că ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu utilizați aparatul și nu încercați să le reparați singuri. Mergeți direct la service-ul autorizat **JOCCA** unde se vor efectua corect toate reparațiile.

-Nu introduceți aparatul sau orice altă componentă în apă sau alt lichid.

-Nu trageți de cablu pentru a deconecta aparatul de la sursa de curent, ci scoateți întotdeauna de la ștecher.

-În cazul trântirii sau alunecării în apă, nu utilizați aparatul și nici nu încercați să-l reparați. Duceți-l întotdeauna la service-ul **JOCCA**.

-A nu se lăsa cablul aparatului să atârne sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

-Pentru siguranța dumneavoastră și pentru o mai bună operare a aparatului, utilizați întotdeauna accesorii și componente **JOCCA**. Nu este recomandată utilizarea adaptoarelor, a prizelor multiple și/sau prelungitoarelor. În cazul în care elementele mai sus menționate sunt indispensabile, utilizați doar adaptoare simple sau prize multiple și prelungitoare care să fie în conformitate cu normele de siguranță, încercându-se să nu depășească tensiunea indicată pe adaptor și/sau prelungitor.

-A se utiliza aparatul pe o suprafață orizontală, plată.

-**NOTĂ:** Se recomandă cicluri de maxim 13 secunde, cu pauze de minim 90 de secunde.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

-Înainte de a începe să împachetarea/etanșarea, deschideți capacul și scoateți rola de plastic.

-Rola are o parte închisă pentru a vă permite să creați pungi, în funcție de ceea ce doriți să împachetați.

-Tăiați și etanșați pungile la dimensiunile dorite, după cum urmează:

-Așezați rola la locul său și trageți bucata de plastic de care aveți nevoie pentru a vă împacheta alimentele.

-Închideți capacul și apăsați cu putere, mai întâi partea superioară dreaptă cu mâna dreaptă și o secundă mai târziu - partea superioară stângă, cu mâna stângă. Veți observa că se vor aprinde un led-pilot verde pentru tăiere/etanșare și unul roșu pentru împachetare,

ceea ce înseamnă că aparatul etanșează o pungă.

-Mențineți apăsat timp de 5 secunde până ce etanșarea pungi s-a încheiat. Odată încheiată etanșarea, ledul verde se va închide, semnalând acest lucru.

-Odată ce ați tăiat o pungă la dimensiunile dorite pentru a împacheta alimentele, introduceți-le în pungă prin deschizătură.

-După aceea, introduceți aparatul de absorbție în interiorul pungi după cum vi se indică în imaginea 1.

-Înlăturați capacul și apăsați-i partea superioară stângă cu mâna, după care veți observa că se va aprinde un led de împachetare roșu, iar un aparat va începe să tragă aerul din interiorul pungi.

-**NOTĂ:** Ca ajutor suplimentar, dacă țineți punga de capătul de jos în timp ce aparatul trage aerul din interior, punga va fi mai bine împachetată.

-Când considerați că absorbirea aerului s-a încheiat, etanșați/tăiați punga după cum este indicat mai jos.

-După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la sursa de curent și depozitați-l în vederea următoarei utilizări.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

-Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că este deconectat de la sursa de curent.

-Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

-A nu se utiliza detergenți abrazivi sau produse care pot deteriora aparatul.

-**NU SCUFUNDAȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALT LICHID.**

-A se utiliza o cârpă uscată sau un burete pentru a curăța aparatul.

SPECIFICAȚII TEHNICE

230-240V~ 50Hz 160W

AB:13/90seg.

Acest aparat corespunde cerințelor de siguranță și normelor directivelor 2006/95/CE cu privire la aparatele de joasă tensiune și 2004/108/CE cu privire la Compatibilitatea Electromagnetică.

PROTECȚIA MEDIULUI – DIRECTIVA 2002/96/CE

Prezentul produs a fost creat și fabricat utilizându-se materiale de înaltă calitate și componente care pot fi reciclate și refolosite.



Când vedeți simbolul cu un tomberon tăiat cu un X alăturat unui produs, înseamnă că acesta corespunde Directivei Europene 2002/96/CE.

Informați-vă cu privire la sistemul local de reciclare a produselor electrice și electronice. Respectați regulamentele locale și nu aruncați produsele uzate în coșurile de acasă.

Reciclarea corespunzătoare a produselor uzate va contribui la evitarea impactului negativ asupra mediului și sănătății oamenilor.